



miscea CLASSIC

DIE PROFESSIONELLE WAHL FÜR HANDHYGIENE

misc^{ea} CLASSIC

DIE PROFESSIONELLE WAHL FÜR HANDHYGIENE





Das renommierte **Robert-Koch-Institut** in Deutschland erkennt die Vorteile des **miscea CLASSIC** -Systems und schreibt schon jetzt Sensor-Armaturen und -Spender anstelle von bestehenden Systemen vor.



reddot design award
best of the best 2009


Die **miscea CLASSIC** ist weltweit das erste und einzige System seiner Art, welches in der Lage ist, Wasser und zusätzlich zwei Handhygiene-Produkte aus der gleichen Armatur zu spenden. Ein neuartiges Konzept, das die Art und Weise wie Menschen ihre Hände waschen und desinfizieren, verändert hat. Ein einzigartiges Produkt mit ausgereifter, langjährig geprüfter Technik.

Die Kombination einer Waschtischarmatur mit zwei berührungslosen Spendern vereinfacht nicht nur das Händewaschen, sondern sie schafft auch Platz und Sauberkeit rund um das Waschbecken. Zudem entfällt die Montage von häufig tropfenden Seifenspendern!

Ob im Geschäft oder zu Hause: Das elegante **miscea CLASSIC** System ist eine praktikable, effektive und einfach zu bedienende Hygienelösung.

PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & TECHNISCHE DATEN

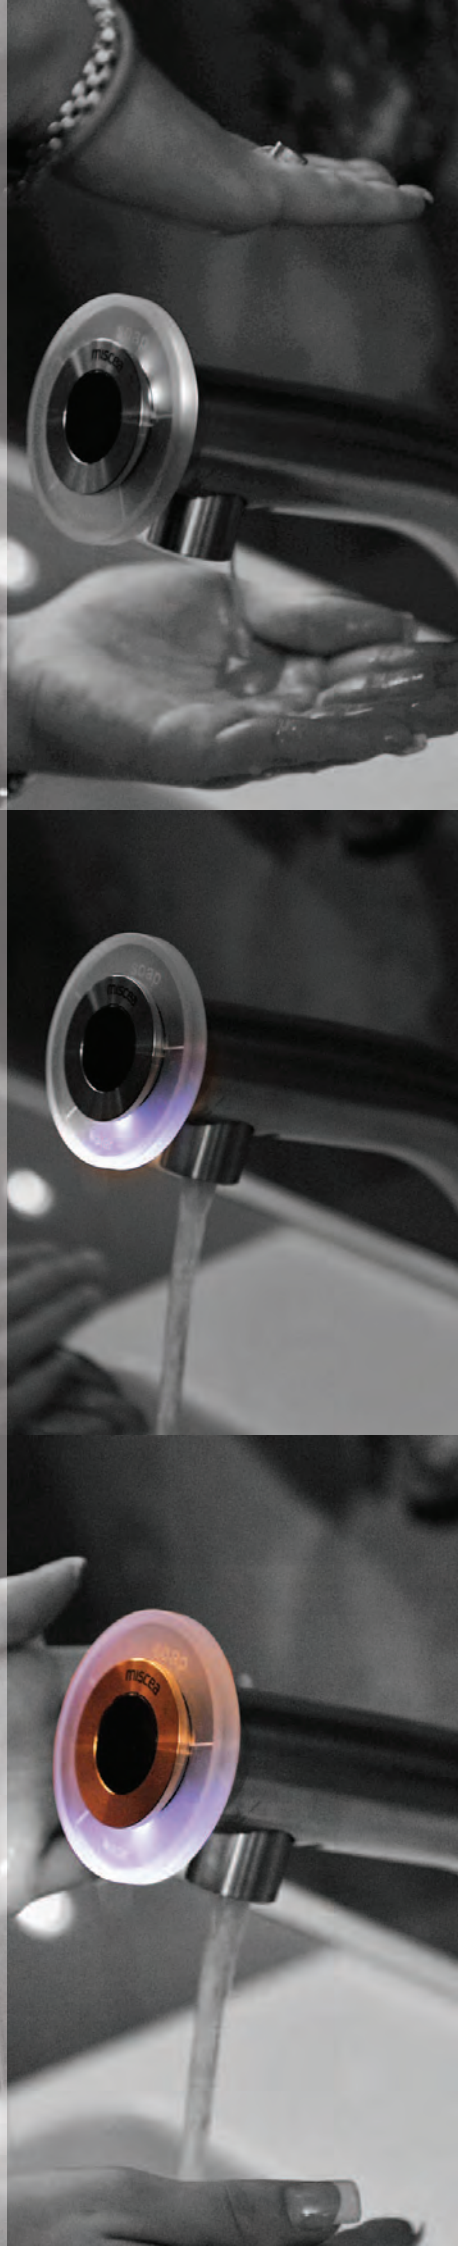

Sicherer. Sauberer. Hygienischer.

Das einzigartige «drei in einem» System ermöglicht Handhygiene-Prozesse schneller und effizienter zu gestalten. Auch die Wartung des Systems ist schnell, einfach und sauber dank dem einzigartigen miscea Refill-System.

Intuitive Benutzeroberfläche

Sammeln Sie mit dem **miscea CLASSIC** System völlig neue, berührungslose Erfahrungen. Sie brauchen nur Ihre Hand in die Nähe der Infrarot-Sensoren zu bewegen und schon wird die gewählte Funktion aktiviert. Ein farbiges LED-Lichtsignal zeigt Ihnen, welches Produkt aktiviert wurde. Dann halten Sie einfach Ihre Hand unter die Armatur um das gewählte Produkt zu erhalten.

Verwirklichen Sie die optimale Hygiene

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Einsatz von Sensorarmaturen und Sensorspendern für eine optimale Handhygiene.

Schutz vor bakterieller Kontamination

Das **miscea CLASSIC**-System verfügt über eine integrierte Funktion zum Schutz vor bakterieller Kontamination. Es startet automatisch einen Spül-Zyklus sämtlicher Flüssigkeitsleitungen, um so dem Keimwachstum aufgrund von Wasser und Seifentstagnation vorzubeugen. Die Häufigkeit dieser Reinigungszyklen kann dem persönlichen Bedarf mittels einer Fernbedienung angepasst werden.

Sparen Sie Wasser mit miscea

Die sensorgesteuerte miscea Wasserarmatur kann den Wasserverbrauch um bis zu 60 % * senken. Sie funktioniert, indem Wasser nur fließt, wenn Sie es wirklich brauchen und schaltet automatisch ab. In der miscea-Einheit ist ein spezieller Belüfter integriert, der ebenfalls hilft den Wasserverbrauch durch die Anreicherung des Wassers mit Luft zu reduzieren, was zu einem luxuriösen Fließverhalten des «weichen» Wassers führt und nicht spritzt.

*Im Vergleich zu manuell betriebenen Wasserarmaturen ohne Wasserspar-Strahlregler: 3.5 GMP

Leistungsdaten

Spannung	24 V _{DC}
Eingangsspannung	100~240 V _{AC} / 50~60 Hz
Betriebswasserdruck	0,5 - 8 bar
max. Wassertemperatur	70 °C
Schutzklasse des Leiterplattengehäuses	IP 55
Gewicht der Armatur (einschl. Schläuche und Kabel)	
Modell Standard:	1,0 kg
Modell Klein:	0,9 kg
Modell Wand:	0,9 kg
Gewicht der Wasserbox	1,75 kg
Gewicht der Seifenbox	0,95 kg

Werkeinstellungen

Nachlaufzeit des Wassers	1 Sek.
Spendevolumen Seife	1 ml
Spendevolumen Desinfektionsmittel	3 ml

Material & Farbe




Edelstahl gebürstet




Messing verchromt, hochglänzend


Maße der Armatur

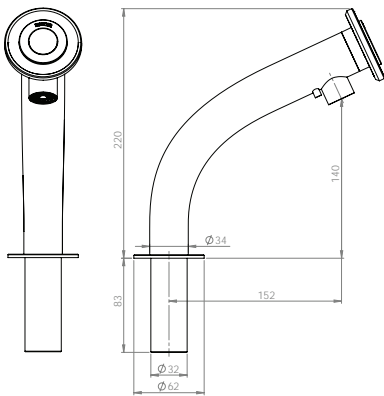

CLASSIC Standard

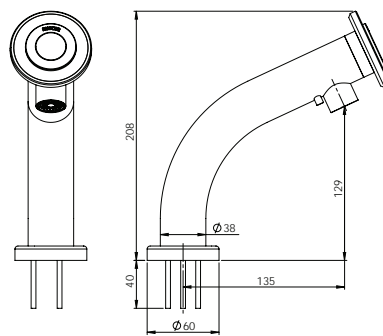


CLASSIC Klein


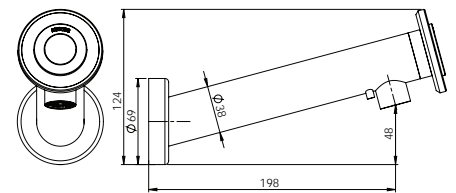


CLASSIC Wand



Maße der Seifen- und Wasserbox

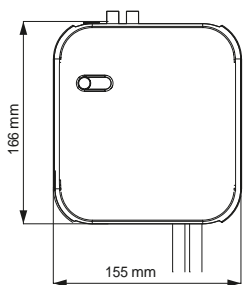


miscea Wasserbox

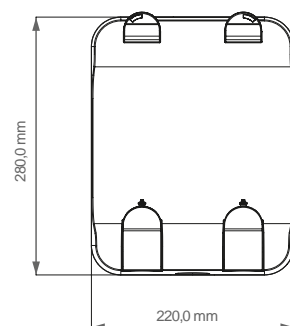

miscea Seifenbox für Beutel

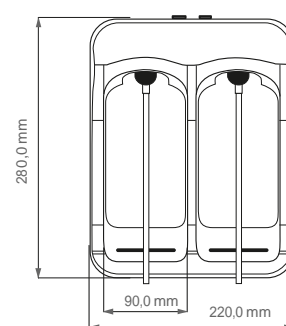

miscea Seifenbox für Flaschen



NACHFÜLLMEDIEN

HAUTPFLEGEPRODUKTE VON HÖCHSTER QUALITÄT



miscea Systeme sind mit unserem einzigartigen und patentierten Nachfüllsystem ausgestattet - Es ist ein hygienisches und effizientes System zum Wechseln der Nachfüllmedien. Sie können beim Kauf unserer Armaturen zwischen der Verwendung von Soft-Beuteln oder Euroflaschen wählen.



Desinfektionsmittel



Seife



Spülmittel

Hautpflegeprodukte von höchster Qualität

Die **miscea CLASSIC** verwendet hochwertige und wirksame Hautpflegeprodukte. Benutzer haben die Wahl zwischen einer Vielzahl von Seifen, Desinfektionsmitteln und Lotionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:
www.miscea.com



miscea Seifenbox für Beutel

Die **Seifenbox** für die Verwendung mit unseren Nachfüllbeuteln ist schlicht und modern im Design. Sie wurde für die Verwendung mit Vakuum versiegelten, 1 L Nachfüllbeuteln mit hochwertiger miscea Flüssigkeit entwickelt.

Dieses Vakuumversiegelungsverfahren erzielt eine hohe und stabile Qualität unserer Flüssigkeiten und sorgt für eine konstante Abgabe von Handhygieneprodukten, welche durch ihr miscea System gepumpt werden.

Es können maximal 2 x 1 L an Flüssigkeiten eingesetzt werden, die in einer sicheren und aufrechten Position gehalten werden, während Ihr miscea System einsatzbereit ist.



miscea Seifenbox für Flaschen

Die **Seifenbox** eignet sich für den Einsatz von Euroflaschen. Die Box ist schlicht und modern im Design. Die qualitativ hochwertigen Handhygieneprodukte von miscea sind auch in diesen 1-Liter Standardflaschen erhältlich.

Jede Box kann maximal 2 L flüssige Produkte aufnehmen. Die **Seifenbox** sorgt dafür, dass die Flaschen aufrecht stehen und das flüssige Handhygieneprodukt optimal abgepumpt werden kann.



miscea GmbH

Hauptstraße 2
14979 Großbeeren
Deutschland

T: +49 (0) 33701 3553 - 0
F: +49 (0) 33701 3553 - 19
E: berlin@miscea.com

miscea Benelux B.V.

Transportweg 9F
2421 LT NIEUWKOOP
Niederlande

T: +31 (0) 172 76 91 39
F: +31 (0) 172 76 91 38
E: info@miscea.com



Schulthess Klinik, Orthopädie, Schweiz



Dental Clinic, Niederlande



Hoffmann La Roche, Schweiz



All Dent, Niederlande



Dental Clinic, Deutschland

 www.facebook.com/miscea

 [@misceabv](https://twitter.com/misceabv)

 www.youtube.com/themiscea

 www.miscea.com